


(Attention !!! tous les produits indiqués dans ce document sont à manipuler avec des EPI adaptés, les photos n'étant pas représentatives.)

A EFFECTUER TOUS LES JOURS




1. Avant de commencer, la rôtissoire doit être vide.

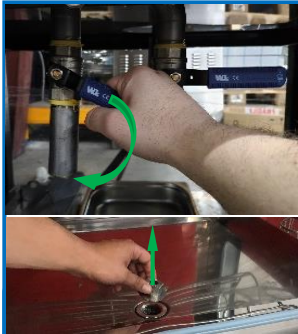

2. **ATTENTION** : Retirer les peaux et les morceaux de viande afin de ne pas boucher l'évacuation !
-Ouvrir la vanne "Graisses" et placer le seau en dessous.
-Ouvrir le bouchon de vidange.



3. Nettoyer grossièrement à l'aide de la douchette les parois, le bac, le plafond, les balancelles et l'axe central.

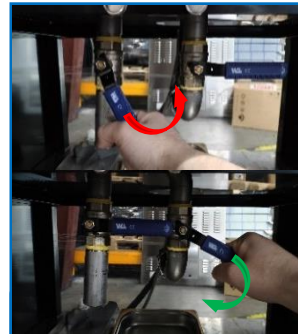

4. Une fois le nettoyage à la douchette terminé, **fermer** la vanne "Graisses" puis **ouvrir** la vanne "Nettoyage".

(S'assurer du bon raccordement de l'évacuation sur le tout à l'égout)



5. Refermer la porte puis appuyer sur la touche de nettoyage.



6. **IMPORTANT** :

Une fois le cycle de nettoyage terminé, **avant toute intervention au sein de la rôtissoire**, rincer à l'aide de la douchette les parois, le bac, le plafond, les balancelles et l'axe central.




7. Une fois le rinçage terminé refermer la vanne "Nettoyage" puis essuyer l'intérieur de la rôtissoire et nettoyer les parois extérieures avec du produit "spécial vitres". Votre rôtissoire est prête.



A EFFECTUER TOUTES LES SEMAINES



1. Contrôler la présence de produit de nettoyage "DECA-ONE" dans le bidon.

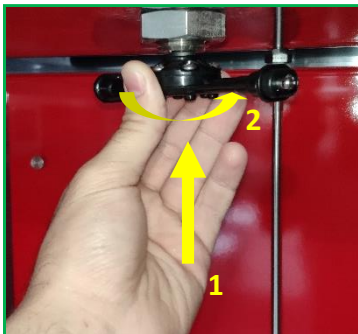

2. Dévisser le bras de lavage à la main. Laisser tremper dans le produit anticalcaire "ANTICA-ONE". Le remonter à la main une fois le nettoyage effectué.


Il faut serrer légèrement le bras de lavage. Dans le cas contraire vous risquez de l'endommager sévèrement !



A EFFECTUER TOUS LES MOIS



1. Pulvériser de l'anticalcaire "ANTICA-ONE" dans l'enceinte de la rôtissoire. Laisser agir et frotter à l'aide d'une éponge.

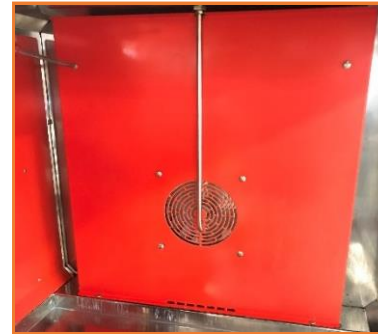

2. Avant de commencer, la rôtissoire doit être vide et l'écran tactile doit être sur la page d'accueil. Nettoyer le panneau et le fond en pulvérisant du produit "DECA-ONE" et en frottant à l'aide d'un grattoir.



A EFFECTUER TOUS LES 6 MOIS



1. Remplacer la cartouche du filtre anticalcaire.

Contrôler l'étiquette indiquant la date de prescription.